

BRUKSANVISNING

**FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/
TILKOBLINGER**

GENERELLE RÅD

FYLLING AV SALT

FYLLING AV SKYLLEMIDDEL

FYLLING AV VASKEMIDDEL

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

1. Fjerning av emballasje og kontroller:

Etter at man har fjernet emballasjen, må man kontrollere at apparatet ikke har lidd noen skade under transporten og at døren lukker seg skikkelig. I tilfelle, tilkall en kvalifisert tekniker eller kontakt forhandleren.

- Emballasjen (plastposter, polystyrendeler osv.) må holdes utenfor barns rekkevidde.
- Det ble kontrollert at oppvaskmaskinen fungerer korrekt før den forlot fabrikkens. Det kan hende det er igjen noen vannflekker etter denne testen, men de vil forsvinne etter første vaskesyklus.

2. Tilkoblinger til vann og strøm:

Tilkobling til strøm og vann skal utføres av kvalifisert personell ifølge produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter (se også vedlagt installasjonsveiledning). Oppvaskmaskinen skal kun benyttes i privat husholdning.

Sett ikke igang oppvaskmaskinen dersom den er blitt skadet under transport. Kontakt Service eller forhandleren.

(Vennligst følg vedlagte instruksjoner angående installasjon)

3. Vanntilførsel og vannavløp:

- Vennligst følg gjeldende forskrifter i henhold til det lokale Vannverk.
- Vanntilførselstrykk: 0,3 - 10 bar.
- Sørg for at slangene for vanntilførsel og vannavløp er uten krøll eller bukter.
- Dersom slangene ikke er lange nok, ta kontakt med Service eller din forhandler.
- Vanntilførselsslangen må skrues godt fast til vannkranen. Pass på at det ikke lekker fra koblingen.
- Tilførselstemperaturen på vannet avhenger av modell. Tilførselsslange merket "25°C Max": maksimal temperatur 25°C.
Alle andre modeller: maks. temperatur 60°C.
- Sørg for at avløpsvannet dreneres fritt ved installering (fjern silen fra vannlåsen på vasken om nødvendig).
- Avløpsslangen må festes til vannlåsen med en klemme, slik at den ikke faller av.
Gjelder kun maskiner med vannstoppsystem: Dersom vannkoblingen er utført i samsvar med instruksjonene, vil vannstoppsystemet sikre ditt hjem mot vannlekkasje.

4. Elektrisk tilkobling:

- Vennligst følg gjeldende standard i henhold til det lokale Elektrisitetsverk.
- Nettspenningen er oppgitt på typeplaten, som er plassert på innsiden av døren, til høyre.
- Det er påbudt å jorde apparatet.
- Benytt ikke skjøteledninger eller doble stikkontakter.
- Før enhver form for vedlikehold må nettpluggen trekkes ut av stikkontakten.
- Dersom nettleddningen er skadet, må den skiftes av en kvalifisert servicetekniker. Den nye nettleddningen må være av samme type som den gamle.

Advarsel på apparater utstyrt med LCD-display:

Det må alltid være tilgang til stikkontakten med apparatets plugg etter installasjon av apparatet.

- **Kun for Østerrike:** Dersom det til apparatet serietilkobles en bryter med støtstrøm, må denne være følsom overfor pulserende strøm.

EU-overenstemmelseserklæring

Dette apparatet er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med følgende direktiver:

- 73/23/EU
- 89/336/EU
- 93/68/EU



Kapasitet:
12 kuverter.

GENERELLE RÅD

1. Emballasje:



Emballasjen består av 100% resirkulerbart materiale og er merket med resirkuleringssymbolet .

2. Energi-/vannbesparing:

- Unngå å skylle serviset under rennende vann før det settes inn i oppvaskmaskinen.
- Vent med å starte maskinen til den er full av skittent servise, eller velg programmet Halv maskin (noen versjoner) dersom bare **én** av kurvene er fylt opp.
- Er din bolig utstyrt med sentralvarme, varmepumpe eller solcelleoppvarming, kan oppvaskmaskinen kobles til varmtvannsystemet opp til maks. 60°C. Forsikre deg om at fylleslangen er av godkjent type. Se kapitlet "Tilkoblinger" i denne bruksanvisningen.

3. Fjerning av emballasje og gamle maskiner:

Oppvaskmaskinen er produsert av resirkulerbart materiale. Avhengig må skje i henhold til de lokale miljøforskrifter.

Sørg for at maskinen ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av nettleidingen.

- For å unngå farlige situasjoner for barn (f. eks. risiko for kvelning), må låsen på døren ødelegges, slik at ikke døren kan blokkeres.

4. Barn og sikkerhet:

- Barn må ikke leke i eller med apparatet.
- Oppbevar vaskemiddel, skyllemiddel og salt på et tørt sted, utenfor barns rekkevidde.

5. Sikkerhetinformasjon:

- Den åpne døren tåler kun tyngden av kurven inklusiv servise. Bruk den ikke som trappetrinn eller til å sitte på: **maskinen kan da tippe fremover!**
- Løsemidler må ikke tømmes i oppvaskmaskinen: **det medfører fare for eksplosjon!**
- Skarpe gjenstander man kan skade seg på må plasseres i kurven med spissen ned. Lange gjenstander skal plasseres vannrett i den øvre kurven, slik at spissen vender inn mot midten av apparatet.
- Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må maskinen slås av, nettpluggen trekkes ut av stikkontakten og vanntilførselen stenges.
- Dersom det oppstår en feil, må oppvaskmaskinen slås av og vanntilførselen stenges.
- Når programmet er avsluttet, må oppvaskmaskinen slås av og vanntilførselen stenges.

- Reparasjoner og tekniske inngrep må kun utføres av autoriserte fagmenn.
- Vannet i oppvaskmaskinen kan ikke drikkes.
- Oppbevar ikke brennbare væsker i nærheten av oppvaskmaskinen.
- Plasser aldri apparatet utendørs.

6. Frostfare

Dersom apparatet er plassert i et rom med frostfare, må det tømmes fullstendig hver gang det har vært i bruk.

Steng vannkranen, skru løs tilførsels- og avløpsslangen og la vannet renne ut.


7. For maskiner med vannstoppinnretning:

Fylleslangen og plastdekslet på vanntilkoblingen inneholder strømførende ledninger. Slangen må derfor ikke skjæres over og plastboksen må ikke dyppes i vann. Dersom slangen er skadet, må apparatet slås av øyeblikkelig.

8. Apparatet skal benyttes ved en temperatur på mellom 5°C og 45°C.

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko.

Symbolet  på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

Avhending må skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene.

For nærmere informasjon om håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen, renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.

FYLLING AV SALT

Ved vannhardhet på 1-2 (middels) eller mer, må man før oppvaskmaskinen tas i bruk fyll salt i beholderen (vannhardheten der du bor får du oppgitt ved å henvende deg til vannverket eller kikke på den siste regningen).

Dersom vannhardheten ikke svarer til posisjonen 3 på regulatorknappen (forhåndsinnstilling fra fabrikk) eller dersom vannhardheten endrer seg:

Vri regulatorknappen til riktig posisjon

(gjelder kun oppvaskmaskiner uten saltsensor):

Still inn hardhetsgraden på vannet med regulatorknappen (noen versjoner) på innsiden av døren (øverst i venstre hjørne) ved hjelp av en skrutrekker. Still inn i henhold til tabellen under:

Hardhetsgrad	Tyske grader °dH	Franske grader °fH	mmol/l	Grader Clarke eller engelske grader °eH	Innstilling
1 bløtt	0 - 5	0 - 9	0 - 0,9	0 - 6,3	0
1 - 2 middels	6 - 10	10 - 18	1,0 - 1,8	7 - 12,6	1
2 middels	11 - 15	19 - 27	1,9 - 2,7	13,3 - 18,9	2
3 middels hardt	16 - 21	28 - 37	2,8 - 3,7	19,6 - 25,9	3
4 hardt	22 - 28	38 - 50	3,8 - 5,0	26,6 - 35	4
4 meget hardt	29 - 35	51 - 63	5,1 - 6,3	35,7 - 44,1	5
4 ekstremt hardt	36 - 60	64 - 107	6,4 - 10,7	44,8 - 74,9	6

Kun for oppvaskmaskiner uten saltsensor!

På maskiner utstyrt med saltsensor vil indikatorknappen automatisk dreies til korrekt posisjon.

Dersom vannets hardhet er på nivå 1 (bløtt), er det ikke nødvendig å fylle på salt.

Fylling av salt

Advarsel: Bruk kun salt som er beregnet for bruk i oppvaskmaskin!

Vaskemiddel må ikke tømmes i saltbeholderen, da dette kan skade maskinen.

1. Fjern den nederste kurven.
2. Fjern lokket ved å skru mot venstre.
3. Kun ved første gangs bruk av maskinen: fyll beholderen med vann opp til randen.
4. Fyll beholderen til randen ved hjelp av medfølgende trakt (første gang min. 1,5 kg og maks. 2 kg) og rør om med håndtaket på en skje.
5. Skru på plass lokket.
6. Sett den nedre kurven på plass.
7. Etter å ha fylt opp saltbeholderen, må man **umiddelbart** sette igang et vaskeprogram (forskyllingsprogrammet er ikke tilstrekkelig), for å fjerne overflødig salt og unngå korrosjon.

Saltnivåindikator:

Oppvaskmaskinen er utstyrt med en elektrisk eller visuell saltnivåindikator (avhengig av modell).

Elektrisk indikator

Fyll på salt når indikatorlampen lyser på kontrollpanelet.

Visuell indikator

Når saltbeholderen er tilstrekkelig full, sees flottøren gjennom vinduet i lokket.

Hvis flottøren ikke lenger er synlig, må saltbeholderen fylles.




FYLLING AV SKYLLEMIDDEL

Skyllemiddel er nødvendig for at vannet ikke skal etterlate striper eller flekker på serviset, og gjør at serviset tørker raskere. Beholderen må fylles før maskinen tas i bruk for første gang. Bruk kun skyllemiddel som er beregnet for oppvaskmaskin.

1. Trykk på tasten **A** for å åpne lokket (se tegning).
2. Fyll på skyllemiddel opp til den stiplede linjen "**max**" (ca. 100 ml). Skyllemiddel som søles på utsiden må tørkes opp med en gang! Dette for å unngå dannelse av skum som vil gi et dårlig vaskeresultat.
3. Lukk lokket.

Nivået må deretter sjekkes regelmessig.

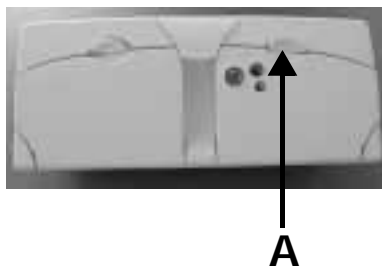

Innstilling av skyllemiddelmengde

Innstilling fra fabrikk: Posisjon 4.

Dersom du ikke er fornøyd med vaske- eller tørkeresultatet, kan du endre innstillingen.

1. Trykk på tasten **A** for å åpne lokket (se tegning).
2. Vannflekker på serviset: still inn en lavere verdi (1-3) ved hjelp av en mynt e.l. Fuktig servise: still inn en høyere verdi (5-6).
3. Lukk lokket.



Skyllemiddelindikator:

Visuell indikator:

lys tilsett skyllemiddel
mørk skyllemiddel tilstrekkelig.



Elektrisk indikator (noen versjoner):

Indikatorlampen på kontrollpanelet lyser når det er på tide å fylle på skyllemiddel.

FYLLING AV VASKEMIDDEL

Bruk kun vaskemiddel som er ment for bruk i oppvaskmaskin.


Beholderen skal fylles først like før programstart (se også Hurtig innføring).

1. Trykk på tasten **C** for å åpne lokket.

2. **Fylling av vaskemiddel.**

- For programmer med forvask:
 - Vaskemiddel i pulver og/eller flytende form:
Tøm 2/3 av anbefalt mengde i **holderen (A)**;
Tøm 1/3 i **holderen (B)**.
 - Konsentrert form:
Plasser en brikke i **holderen (A)** og/eller følg anvisningene på emballasjen.
- For programmer uten forvask:
 - Vaskemiddel i pulver og/eller flytende form, konsentrert:
Tøm hele den anbefalte mengden i **holderen (A)**.
- Program der tilleggsfunksjonen "Halv maskin/Multizone" er aktivert (noen versjoner):
 - Ved bruk av vaskemiddel i pulver eller flytende form, kan doseringen reduseres med 1/3.

3. Lukk lokket.

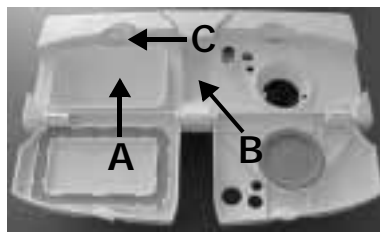

Vaskemiddel

Bruk et anerkjent vaskemiddel for oppvaskmaskin i flytende form, pulverform eller konsentrert form som finnes i handelen (**bruk ikke et alminnelig oppvaskmiddel for håndvask**).

Ta hensyn til miljøet og følg produsentens doseringsanvisninger. Bruk aldri mer vaskemiddel enn det som er oppgitt. Følg sikkerhetsnormene til produsenten. Oppbevar vaskemidler og lignende produkter utenfor barns rekkevidde.

Ved bruk av konsentrert vaskemiddel må anvisningene på pakken følges nøye.

Dersom det benyttes sammensatte vaskemidler som gjør det unødvendig å tilsette skyllemiddel og salt, må man passe på følgende:

- produktene som inneholder skyllemiddel virker optimalt kun med bestemte programmer.
- produkter som gjør det unødvendig å tilsette salt, kan kun benyttes dersom vannhardheten er av en bestemt type.

Les nøye bruksveiledningen for slike produkter. Dersom du er i tvil, ta kontakt med vaskemiddelprodusenten.

Vi tar ikke noe garantiansvar i forbindelse med reklamasjon som skyldes bruk av slike produkter.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Før enhver form for rengjøring eller vedlikehold må maskinen slås av, nettpluggen trekkes ut av stikkontakten og vanntilførselen stenges.

Rengjøring av apparatet utvendig:

Rengjør kabinettet med en myk klut og et nøytralt vaskemiddel.
Rengjør betjeningspanelet med en myk og fuktig klut.

Bruk ikke etsende midler.


Rengjøring av oppvaskmaskinen innvendig:

Tetningslisten i døren må rengjøres jevnlig med en fuktig klut for å fjerne matrester.

Øvre dusjarm:

1. Skru løs mutteren (ved å vri den mot venstre) (A) og fjern dusjarmen ved å dra den nedover (B).
2. Skyll dysene.
3. Dusjarmen monteres igjen ved å midtstille den og skru til mutteren (ved å skru den mot høyre), mens man passer på at dusjarmen ikke bøyes.
Mutteren skal strammes til korrekt, inntil man hører et klikk!


Dusjarmen skal rotere fritt.

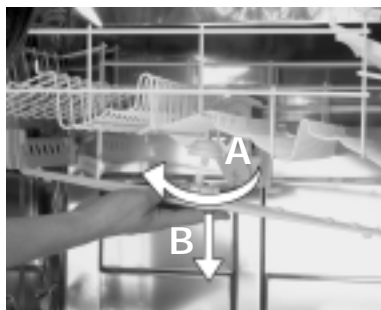

Nedre dusjarm:

1. Skru løs mutteren (ved å vri den mot venstre) (C) og fjern dusjarmen ved å dra den oppover (D).
2. Skyll dysene.
3. Dusjarmen monteres igjen ved å midtstille den og skru til mutteren (ved å skru den mot høyre), mens man passer på at dusjarmen ikke bøyes.
Mutteren skal strammes til korrekt, inntil man hører et klikk.

Dusjarmen skal rotere fritt.

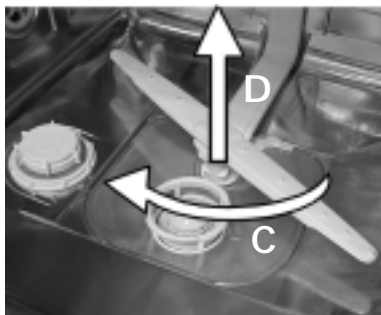

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring av filtrene

1. Vri mikrofilteret mot venstre (i retning av pilen "0") og ta det ut (E).
2. Fjern grovfilteret (F).
3. Fjern finfilteret (G).
4. Skyll alle filtrene under rennende vann. Pass på at ikke finfilteret bøyes.
Forsikre deg om at det ikke blir liggende noen matrester i oppvaskmaskinen!
5. Montering:
plasser grovfilteret i mikrofilteret og blokker det. Sett i finfilteret.
Filteret skal befinne seg under de to tungene (H).
Sett enheten grovfilter / mikrofilter på plass og stram til ved å vri med urviseren til pilen "1", inntil de stiplede linjene på mikrofilteret og finfilteret stemmer overens.

Det er viktig for vaskeresultatet at filtrene er satt riktig på plass!

